

DÉTARTRANT

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de détartrer et nettoyer régulièrement le broyeur et la cuvette. Le détartrant nettoyant spécial SANIBROYEUR® est parfaitement conçu pour détartrer le cœur de votre appareil et le nettoyer en respectant ses composants internes.

LES 4 SPÉCIFICITÉS DU DÉTARTRANT

- Spécialement conçu pour respecter le caoutchouc des composants
- Une formule parfaitement adaptée aux conduits d'évacuation de petit diamètre
- Produit adapté aux fosses septiques
- Formule et dosage testés en laboratoire




COMMENT UTILISER LE DÉTARTRANT ?



1 Débrancher la prise électrique du broyeur.



2 Mettre dans la cuvette une dose de détartrant.

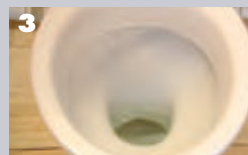

3 Laisser agir au minimum 2h.



4 Rebrancher la prise électrique du broyeur.



5 Rincer en actionnant 2 fois la chasse d'eau.

SANIALARM®

SÉCURITÉ, TRANQUILLITÉ, CONFORT...

UN CONCEPT ORIGINAL

Les coupures de courant occasionnelles, l'entartrage d'appareils anciens mal entretenus ou encore les problèmes de canalisations bouchées, sont autant de facteurs de variation importante du niveau de l'eau contenue en permanence dans un broyeur ou une pompe SANIBROYEUR®.

Pour faire face à ce genre d'imprévus, SANIBROYEUR® propose une solution efficace qui alerte instantanément pour éviter une utilisation inappropriée et procéder à une intervention immédiate.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le SANIALARM® se fixe sur le couvercle de l'appareil SANIBROYEUR®. Il se compose d'un pressostat de niveau qui déclenche automatiquement l'avertisseur sonore lorsque le volume d'eau dépasse le niveau maximum autorisé. L'alarme produit alors un son discontinu jusqu'à ce qu'elle soit coupée et le problème résolu.

Adapté à la plupart des broyeurs SANIBROYEUR® (sauf Saniwall® Pro Up, Sanipack® Pro Up, Saniacces® 1•2•3) et aux pompes Sanivite® + et Sanispeed® +. Le SANIALARM® fonctionne avec 2 piles de 1,5V (non fournies).



INSTALLEZ FACILEMENT LE SANIALARM®



1 Insérez 2 piles 1,5 V standards (non fournies) dans le boîtier.



2 Percez un trou de 10 mm de diamètre à l'endroit indiqué sur le capot de l'appareil.



3 Enduisez de graisse siliconnée avant d'insérer le tube de pressostat du SANIALARM®.



4 Fixez le SANIALARM® dans l'ouverture du tube.



5 Mettez en marche sur la position ON.

AVANT TOUTE MANIPULATION : DÉBRANCHER LA PRISE ÉLECTRIQUE DU BROYEUR.